


# Vyhledávač trubek

pro VARIO THERM chladicí / topné systémy


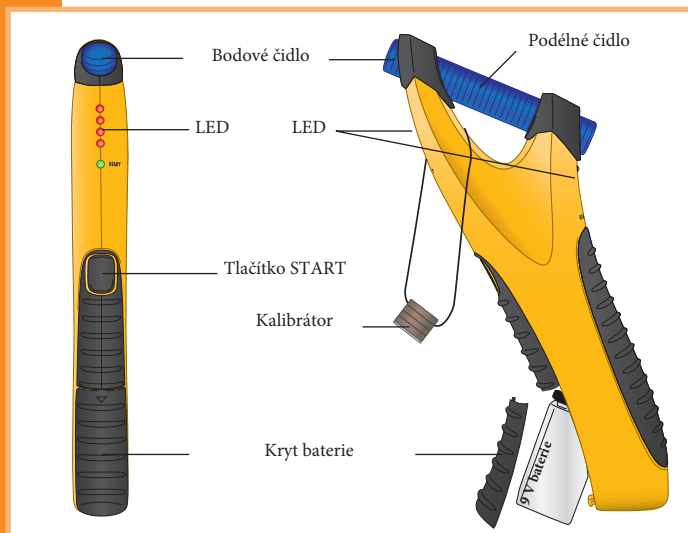


Variotherm vyhledávač trubek detekuje :  
VarioProFile trubku 16x2 / 11.6x1.5 a  
Variomodular trubku 11.6x1.5 v:

- Systém stěnového topení / chlazení
- EasyFlex stěnové topení / chlazení
- Modulové stěnové topení / chlazení
- Modulové stropní chlazení / topení
- Kompaktní podlahové topení

## Postup při měření- zakrytí trubek 4 - 8 mm


( Stěnové topení/chlazení, stropní chlazení/topení, EasyFlex stěnové topení EWH77F )

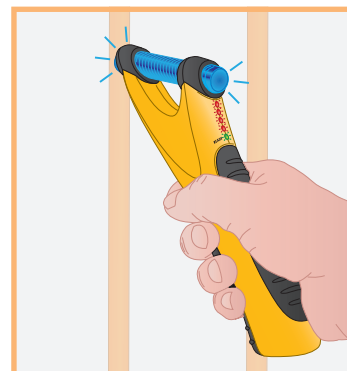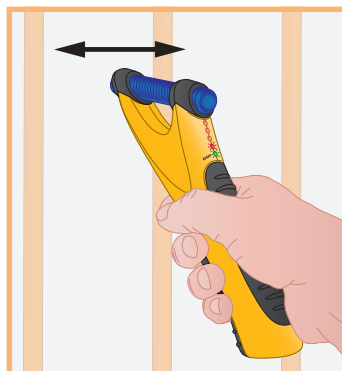

- Držte zařízení ve vzduchu kolmo ke skenovanému povrchu.
- Přiložte hliníkovou destičku ( kalibrátor ) z vnější strany na bodové čidlo.
- Stiskněte tlačítko START. Po dvou sekundách se rozsvítí zelená LED dioda.
- Lokace trubky: Pomalu skenujte povrch. Až se rozsvítí červené LED diody a podélný senzor s modrým světlem, našli jsme polohu trubky.
- Po uvolnění tlačítka START se zařízení vypne.

## Postup při měření- zakrytí trubek od 9 - 16 mm

Systém stěnového topení / chlazení, EasyFlex stěnové topení / chlazení, kompaktní podlahové topení včetně podlahové krytiny

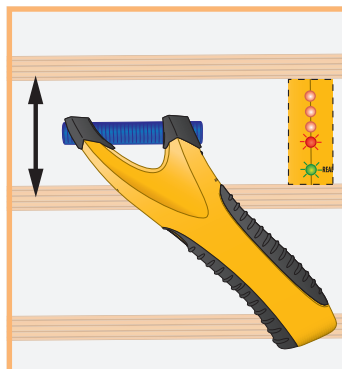


- Držte zařízení ve vzduchu rovnoběžně se skenovaným povrchem.
- Přiložte hliníkovou destičku ( kalibrátor ) z vnější strany na bodové čidlo
- Stiskněte tlačítko START. Po dvou sekundách se rozsvítí zelená LED dioda
- Lokace trubky: Pomalu skenujte povrch. Až se rozsvítí červené LED diody a podélný senzor s modrým světlem, našli jsme polohu trubky.
- Po uvolnění tlačítka START se zařízení vypne.

# VARIO THERM

TOPENÍ. CHLAZENÍ. KOMFORTNÍ BYDLENÍ.

**Postup při měření- zakrytí trubek od 17 - 25 mm**



[Systém stěnového topení / chlazení- silná vrstva omítky]

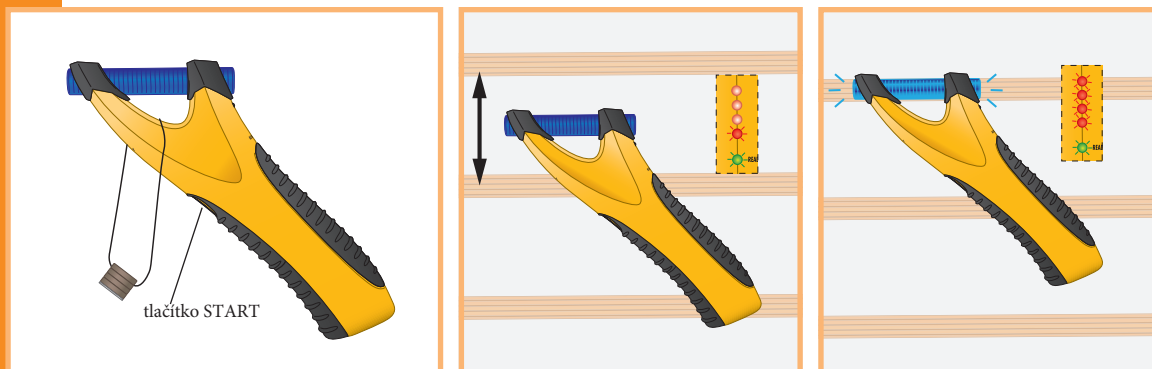

- Držte zařízení ve vzduchu rovnoběžně se skenovaným povrchem.
- Stiskněte tlačítko START. Po dvou sekundách se rozsvítí zelená LED dioda
- Lokace trubky: Pomalu skenujte povrch. Až se rozsvítí červené LED diody a podélný senzor s modrým světlem, našli jsme polohu trubky.
- Po uvolnění tlačítka START se zařízení vypne.

**Poznámka**

Před skenováním odstraňte z rukou náramky, prsteny, tyto předměty by mohly ovlivnit skenování.

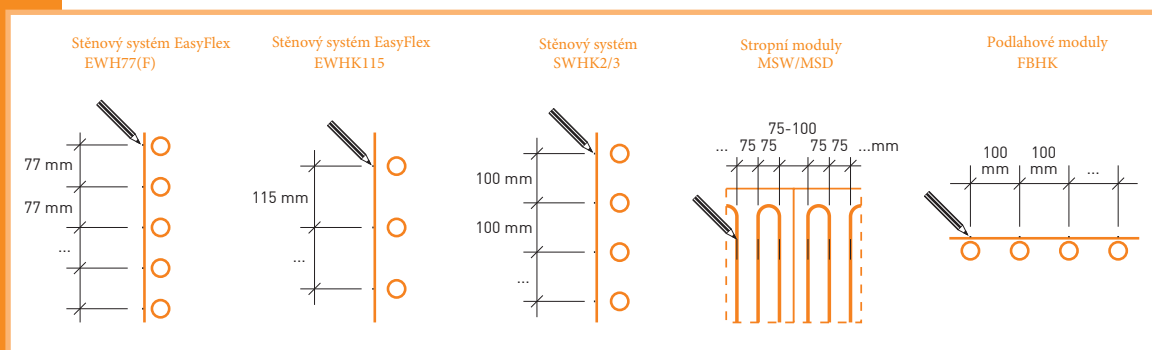**Kontrola výsledků skenování jemným označením tužkou.**

Staré přístroje a baterie nevyhazujte do domovního odpadu, ale odevzdejte je na sběrném místě.